

Tacho2Safe beállítása, használati útmutató



A beállításhoz **be kell helyeznünk** valamilyen kártyát az eszközbe. Lehet bármilyen bankkártya, személyi igazolvány, bármilyen kártya, ami behelyezhető a kártyanyílásba. (Ha sofőr-kártyát helyezünk be a letöltő nyílásba, akkor 1-2 másodpercen belül automatikusan elindul a letöltés. Így nem tudunk belépni a beállítások menübe. Ezért ha sofőr-kártyát teszünk bele, akkor **legelső alkalommal** a képen látható módon FORDÍTVA (azaz chippel *felfelé*) helyezd be a sofőr-kártyát.

A kijelzőn azonnal megjelennek a képen látható jelek. Ez a főmenü. Innen lehet választani. A jel alatti gomb megnyomásával tudunk belépni az adott menüpontba és tudjuk módosítani azt a funkciót.

JELMAGYARÁZAT:



F1 Gomb: a letöltött adatok és a letöltési periódusok beállítása (ha csak az elmúlt letöltés óta eltelt időszakot akarjuk letölteni, vagy ha csak az elmúlt hónap adatait szeretnénk letölteni)



F2 Gomb: Dátum és idő beállítása



F3 Gomb: A letöltött file-ok formátuma és a letöltési figyelmeztetések beállítása




F4 Gomb: Nyelv beállítása



F4 – Nyelv beállítása

A Tacho2Safe számos nyelvre beállítható, így magyarra is. A **nyelv beállításához nyomd le az F4 gombot**, majd a nyilak segítségével válaszd ki a kívánt nyelvet. Ha megtaláltad, a nyelv *jóváhagyásához* és a *mentéshez* nyomd meg az **F4 gombot**. A magyar mellett további 18 választható nyelven érhető el az eszköz menüje.

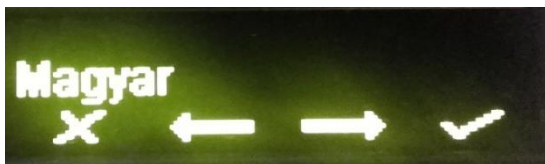

Állítsd be a nyelvet magyarra!

Nyomd meg az F4 gombot!

A nyilak (F2 és F3 gombok) segítségével keresd meg a listából a magyar nyelvet és válaszd ki (F4-el)!



Ha megvan, akkor mentsd el a beállítást. A készülék nyelve innentől kezdve magyar lesz. A nyelvi beállítás akkor sem veszik el, ha kivesszük az elemet, vagy ki-kapcsoljuk a letöltőt.

Nyomd meg az F4-et a mentéshez.




Letöltési periódus beállítása

A tachográfból kinyert adatok **időtartamának kiválasztásához nyomd meg az F1 gombot**, amikor a főmenüben vagy!



F1 – Annak beállítása, hogy mettől meddig töltse le az adatokat


Ekkor ez a felirat jelenik meg a képernyőn:

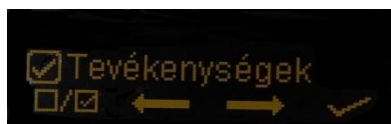

A lehetőségek a következők, ahogy a **nyilak alatti gombokat** megnyomod:

Tevékenységek – Események és hibák – Sebesség adatok – Technikai adatok – Kártyaletöltés.

Válaszd ki a „**Kártyaletöltés**”-t a listából! (F4-gyel pipáld ki!)




Ha még nincs kipipálva, **nyomd meg az F4-et** és ezzel kiválasztottad ezt.

Válaszd ki azt az **időtartamot**, amikortól az adatok le lesznek töltve. A választási lehetőségek a következők: *Napok száma - Periódus – Utolsó letöltéstől – Teljes tachográf*


A **jobb** és a **bal nyilakkal** válaszd ki a szükséges lehetőséget. Az **F4** lenyomásával lehet jóváhagyni és befejezni a kijelölést.

- **Napok száma:** válaszd ki, hogy visszamenőleg hány nap adatai legyenek letöltve

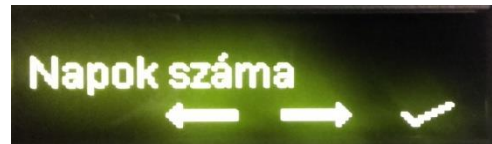

- **Periódus** – válassz időtartamot: válaszd ki, mely naptól mely napig legyenek az adatok letöltve

- **Utolsó letöltéstől** – a legutolsó kiolvasás óta eltelt adatok lesznek csak letöltve (ajánlott beállítás)

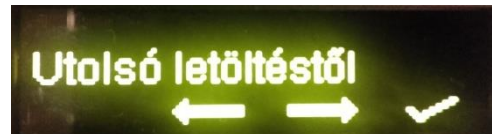

- **Teljes tachográf** – az összes adat letöltésre kerül a legkorábbi időponttól kezdve (első használat és első letöltés esetén ez javasolt)



Megjegyzés:

A periódus kiválasztásával minden adatletöltés időtartamát meghatározzuk.



F2 Gomb: Dátum és idő beállítása

Az eszközön **beállított idő megtekintéséhez tartsd lenyomva hosszan az F2 gombot**. Megjelenik az eszköz által beállított *dátum* és *idő*. Ha ezt módosítani szeretnéd, nyomd meg az óra jel alatti **F2 gombot**, állítsd be a pontos időt, majd a jóváhagyáshoz nyomd meg az **F4-et**.



F3 – Mentett file elnevezésének beállítása és a figyelmeztetések beállítása

A Tacho2Safe lehetőséget ad rá, hogy többféle formátumban mentjük el a letöltött ddd kiterjesztésű file-t. A file kiterjesztése nem változik meg, csak az elnevezése. Az előre meghatározott formátumokat az F3 gomb lenyomásával tudod beállítani.

Az alábbi lehetőségeket adhatod meg:

Európai formátum, Olasz formátum, Lengyel formátum, Spanyol formátum, Egyéni formátum

Az **Európai formátum** kiválasztása után a mentett állomány neve így fog kinézni:

Sofőr

C_20130207_1305_K_Béla_ HU (11 számjegy).DDD

C_ "adatletöltés" _ "óra" _ "keresztnev kezdőbetűje" _ "vezetéknév" _ "kártyaszám." DDD

Jármű

M_ "adatletöltés" _ "óra" _ "regisztrációs száma" _ "VIN." DDD

Például

M_20120720_0949_LWH45J6_VF521BGF.... .DDD

További beállítások még: *sofőrkártya hibajelzése, tachográf hibajelzése, és hangjelzés megadása.*


Rövidítések:

- ACT – Tevékenységek
- EF – Események és hibák
- DS – Sebességadatok
- TD – Technikai adatok
- CD – Kártyaletöltés

Általános információk

Az **F1 gombbal tudsz letöltést kijelölni vagy kijelölést megszüntetni**. A kiválasztott dolgot az **F4 gomb** lenyomásával lehet elfogadtatni és menteni.

A készülék jelenlegi beállításának gyors ellenőrzése



Bármikor megnézhetjük, milyen beállítások vannak megadva. Ennek megtekintéséhez **helyezz be egy kártyát a fent megadott módon**, és amikor megjelenik a főmenü, **nyomd le az F1-et és tartsd lenyomva**. A kijelzőn végigfutnak azok az információk, hogy milyen időtartam van megadva az letöltéshez. **A gyári alapbeállítás 90 nap.**